

# Polar Wearlink®+/ Polar Wearlink®+ W.I.N.D


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Надеваем Передатчик

Перед тем как начать запись данных тренировки наденьте передатчик Polar WearLink+/ Polar Wearlink®+ W.I.N.D

1. Хорошо промойте электродные участки ремня под проточной водой.
2. К ремню прикрепите соединитель. Отрегулируйте длину ремня таким образом, чтобы он сидел плотно, при этом в нем должно быть комфортно.
3. Обтяните ремнем грудную клетку, непосредственно под грудными мышцами, и прикрепите крючок к другому концу ремня.
4. Проверьте, чтобы мокрые электродные участки плотно прилегали к коже, а логотип соединителя Polar располагался по центру и не был перевернут.

**Если необходимости в использовании соединителя нет, открепите его от ремня, чтобы таким образом максимально продлить срок службы передатчика.**

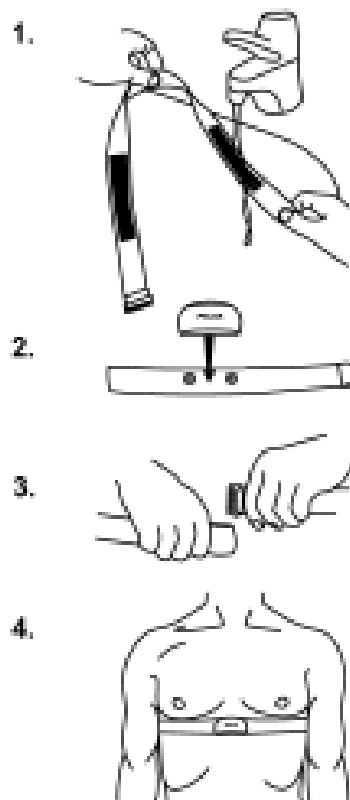

**Передатчик: после отсоединения передатчика от ремня, ремень следует мыть под струей воды после каждого использования.** Вытрите передатчик (коннектор) мягкой салфеткой. Никогда не используйте для чистки спирт или абразивные материалы (чистящие средства или щетки). Регулярно стирайте **ремень** в стиральной машине при температуре воды **40°C (104°F)** по меньшей мере, после каждого пятого использования. Это обеспечит надежность измерений и продлит срок эксплуатации. Используйте мешок для стирки. Ремень не замачивать, не сушить в центробежной сушилке, не гладить утюгом, не чистить химически, не отбеливать. При стирке ремня не использовать ни отбеливающие, ни смягчающие средства. Никогда не кладите передатчик (коннектор) в стиральную машину или сушилку!

После сушки храните ремень отдельно от передатчика (коннектора). Стирайте ремень в стиральной машине перед длительным хранением и всегда после применения в воде с высоким содержанием хлора (в бассейне).

### Технические данные

#### Передатчик

Срок службы батарейки передатчика

WearLink W.I.N.D. в среднем 2 года (3ч/день, 7 дней в неделю)

Polar WearLink+ в среднем 2 года (1ч/день, 7дней/в неделю)

Тип батарейки: CR 2025

Уплотнительное кольцо батарейки: O-образное кольцо 20.0 x 0.1 Материал: силикон.

Рабочая температура: от -10°C до + 40°C/14°C до 104°F

Материал разьема: полиамид

Материал ремешка: полиуретан/полиамид/полиэстер/эластан/нейлон

Водонепроницаемость продукции Polar прошла испытания в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 2218. По водонепроницаемости продукция разделена на три категории. Категория водонепроницаемости изображена на его обратной стороне. Вы можете сопоставить ее с данными приведенной ниже таблицы. Просим иметь в виду, что приведенные формулировки не обязательно распространяются на продукцию других производителей.

Маркировка на задней стороне крышки	Водяные брызги, пот, капли дождя и т.п.	Купание и плавание	Дайвинг с трубкой (без балов с воздухом)	Дайвинг с дыхательным аппаратом для плавания (с баллонами с воздухом)	Характеристики водонепроницаемости
Water resistant (водонепроницаемый)	X				Брызги, капли дождя и т.п.
Water resistant 50M	X	X			Минимум для купания и плавания
Water resistant 100 M	X	X	X		Для частого использования в воде, исключая дайвинг с дыхательным аппаратом для плавания под водой.

\*Эти характеристики распространяются также на передатчики Polar WearLink+/ Polar Wearlink®+ W.I.N.D с маркировкой Water resistant 30 M.

Производитель:  
компания «Polar Electro Oy»  
Профессоринти 5  
FIN-90440 КЕМПЕЛЕ  
Тел.: +358 8 5202 100  
Факс +358 8 5202 300  
[www.polar.fi](http://www.polar.fi)

Эксклюзивный дистрибьютор POLAR в России и СНГ- компания МФИТНЕС: +7 (495) 974 1234 [www.polar-russia.ru](http://www.polar-russia.ru)

Официальный дилер  
мониторов сердечного ритма Polar в России и странах СНГ  
компания **PolarSport**  
[www.PolarSport.ru](http://www.PolarSport.ru)  
**+7 (495) 22-33-586**  
[mail@polarsport.ru](mailto:mail@polarsport.ru)

**Фирменный магазин Polar:**  
Бизнес-центр "Контакт", г. Москва, Остаповский проезд, д.5,  
стр. 1, офис 274.

**Сертифицированные центры Polar в России:**

**Москва:**  
Нахимовский пр-т, 56  
Тел.: (499) 744 34 72

Замена батареек:  
Остаповский пр-д, д.5, стр. 1, офис 274  
Тел.: (495) 22 33 586

**Санкт-Петербург:**  
Наб. р. Карповки, 6  
Тел.: (812) 346 13 38